Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://trafimet.nt-rt.ru || tft@nt-rt.ru

TIG 26V

Горелка TIG 26 предназначена для ручной сварки методом TIG. Регулировка подачи защитного газа осуществляется с помощью регулировочного вентиля, расположенного на рукоятке горелки. Во время сварки используют вольфрамовые электроды. Конструкция горелки предусматривает газовое охлаждение. Удобная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт, что позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости. Выход силы горелки заканчивается гайкой M 12X1 для подключения к различным аппаратам имеется большое количество силовых разъёмов.

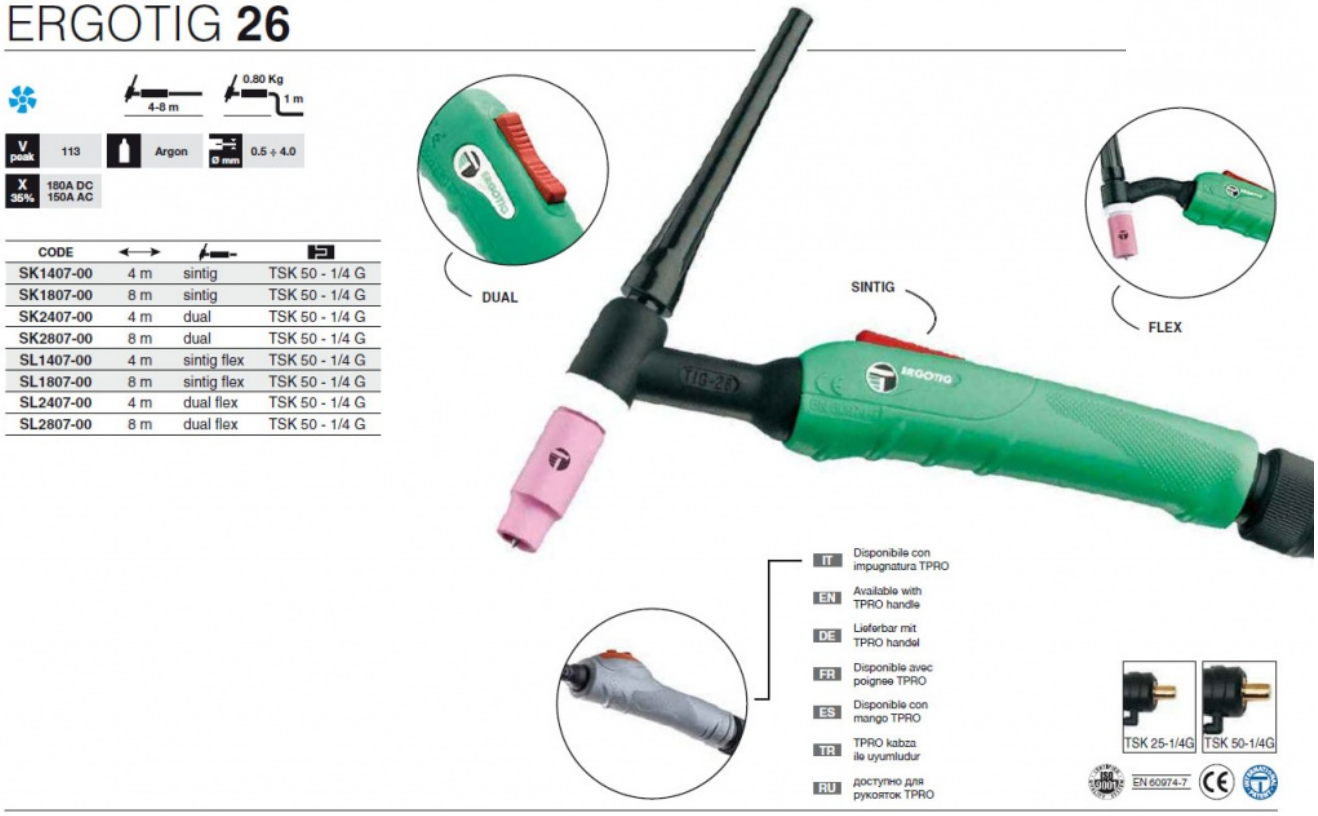

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://trafimet.nt-rt.ru || tft@nt-rt.ru

ERGOTIG 26

BW0066 57Y02 | BW0056 - | BW0067 57Y04

EA0130

Standard

TQ0002

Ø mm	Ø in	CODE	REF
0,5	.020	TD0001-05	10N20
1,0	.040	TD0001-10	10N22
1,6	1/16	TD0001-16	10N23
2,0	5/64	TD0001-20	-
2,4	3/32	TD0001-24	10N24
3,2	1/8	TD0001-32	10N25
4,0	5/32	TD0001-40	54N20
4,8	3/16	TD0001-48	30028

Ø mm	Ø in	CODE	REF
0,5	.020	TE0001-05	10N29
1,0	.040	TE0001-10	10N30
1,6	1/16	TE0001-16	10N31
2,0	5/64	TE0001-20	-
2,4	3/32	TE0001-24	10N32
3,2	1/8	TE0001-32	10N28
4,0	5/32	TE0001-40	406488
4,8	3/16	TE0001-48	30126

Gr	Ø mm	Ø in	CODE	REF
4	6,4	1/4	TC0002	10N50
5	8	5/16	TC0003	10N49
6	9,8	3/8	TC0004	10N48
7	11,2	7/16	TC0005	10N47

Gr	Ø mm	Ø in	CODE	REF
8	12,7	1/2	TC0006	10N46
10	15,7	5/8	TC0007	10N45
12	19		TC0008	10N44

Gr	Ø mm	Ø in	CODE	REF
5	8	5/16	TC0091	10N49L
6	9,5		TC0092	10N48L
7	11		TC0093	10N47L

Gas Lens XL (Jumbo)

TQ0027 (54N63)

Ø mm	Ø in	CODE	REF
0,5	.020	TD0001-05	10N20
1,0	.040	TD0001-10	10N22
1,6	1/16	TD0001-16	10N23
2,0	5/64	TD0001-20	-
2,4	3/32	TD0001-24	10N24
3,2	1/8	TD0001-32	10N25
4,0	5/32	TD0001-40	54N20
4,8	3/16	TD0001-48	30028

Ø mm	Ø in	CODE	REF
1,6	1/16	TE0009-16	45V16
2,4	3/32	TE0009-24	45V64
3,2	1/8	TE0009-32	-
4,0	5/32	TE0009-40	45V63

Gr	Ø mm	Ø in	CODE	REF
4	12,7	1/2	TC0118	57N74
5	15,7	5/8	TC0119	53N88
6	19,5	3/4	TC0120	53N87

Gas Lens

TQ0003 (54N01)

Ø mm	Ø in	CODE	REF
1,0	.020	TD0022-10	-
1,6	.040	TD0022-16	-
2,4	1/16	TD0022-24	-
3,2	5/64	TD0022-32	-
4,0	3/32	TD0022-40	-

Ø mm	Ø in	CODE	REF
0,5	.020	TE0005-05	45V29
1,0	.040	TE0005-10	45V24
1,6	1/16	TE0005-16	45V25
2,4	3/32	TE0005-24	45V26
3,2	1/8	TE0005-32	45V27

Gr	Ø mm	Ø in	CODE	REF
4	6,4	1/4	TC0031	54N18
5	8	5/16	TC0032	54N17
6	9,8	3/8	TC0033	54N16
7	11,2	7/16	TC0034	54N15
8	12,7	1/2	TC0035	54N14

Gr	Ø mm	Ø in	CODE	REF
12	19		TC0036	-
short	17,2		TC0037	54N19

Gr	Ø mm	Ø in	CODE	REF
5	8	5/16	TC0086	54N17L
6	9,5		TC0087	54N16L
7	11		TC0088	54N15L

DUAL

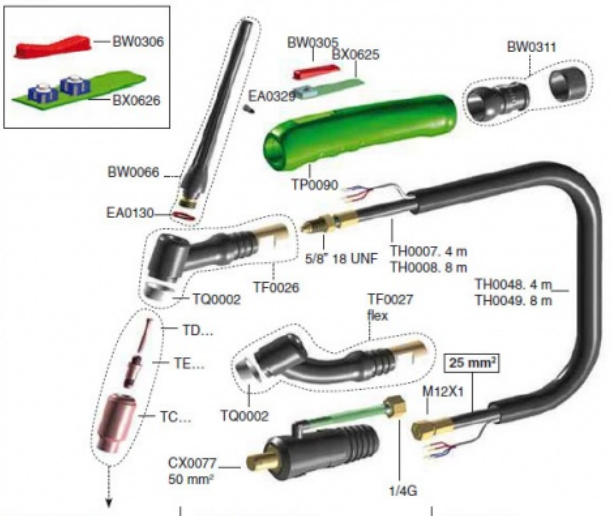

Spare parts kit not included

Ø mm	Ø in	CODE
1,6	1/16	TT0103
2,4	3/32	TT0104
3,2	1/8	TT0105

kit stubby Gas Lens

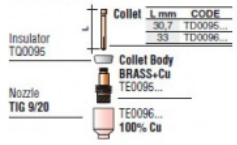

L mm	CODE
30,7	TD0095...
33	TD0096...

CODE	Ø mm	Ø in	CODE
TD0095-16	1,6	1/16	TE0095-16
TD0095-20	2,0	5/64	TE0095-20
TD0095-24	2,4	3/32	TE0095-24
TD0095-32	3,2	1/8	TE0095-32

kit stubby



Ø mm	Ø in	CODE
1,0	.040	TD0002-10 (10N225)
1,6	1/16	TD0002-16 (10N235)
2,0	5/64	TD0002-20
2,4	3/32	TD0002-24 (10N245)
3,2	1/8	TD0002-32 (10N255)